

## Guía de Utilización y Cuidados



### Listado de piezas y partes

1. Cabezales individuales
2. Botón "ON/OFF"
3. Puerto de entrada
4. Cable de poder

SKU: R0050 (110) F, R0050 (220) A, R0050 (220) R

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usa un electrodoméstico, se deben tomar precauciones básicas incluyendo las siguientes. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.

### PELIGRO

Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- No tome un electrodoméstico que haya caído al agua. Desenchúfelo de manera inmediata.
- Usar sólo en condición seca.
- Desenchufe el cable del adaptador de la unidad antes de limpiar.
- No sumergir en agua.
- No coloque o almacene este electrodoméstico en donde pueda caer o ser arrojado a la tina o al lavamanos cuando éste se encuentre enchufado.
- A menos que se encuentre recargando, siempre desenchufe este electrodoméstico del toma corriente inmediatamente después de cada uso.
- Desenchufe este electrodoméstico antes de limpiarlo.

### CUIDADO

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrocución o heridas a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por niños, personas con incapacidad sensorial o mental, o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Nunca opere este aparato si:
  - El cable o el enchufe está dañado.
  - Se ha caído
  - Le ha ingresado agua
  - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
  - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato a un centro de reparaciones.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- Sólo para uso doméstico.

- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- Remueva el cable del aparato para almacenarlo.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- No use este aparato con la malla o las cuchillas dañadas ya que podría lastimarse la cara.



**CUIDADO:** No usar este aparato cerca de bañeras, duchas u otros recipientes con agua.

## Información sobre su máquina de afeitar

### Sistema eléctrico

**Con cable** – La afeitadora sólo podrá funcionar cuando se encuentre conectada al toma corriente.

### Tipo de voltaje




**Voltaje Mundial** – El adaptador permite conexión a voltajes de entre 100 y 240.

- Las afeitadoras, incluidas las recortadoras, son para uso exclusivo en la zona facial. No intente cortar cabello o el vello en alguna otra parte de su cuerpo.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Chile/Argentina).

## Afeitado

Antes de utilizarla, lea las importantes instrucciones de seguridad que se incluyen en el manual.

1. Enchufe el cable en la afeitadora y en el toma corriente. (Dia A B)

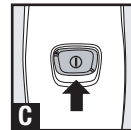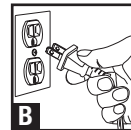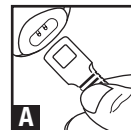


2. Deslice el botón de encendido o apagado. (Dia C)


## Consejos para afeitar

- Asegúrese de que su piel se encuentre seca y libre de todo tipo de aceites.
- Espere alrededor de 15 minutos luego de levantarse para proceder a afeitarse. Así podrá asegurar que su cara se encuentre libre de inflamación producida al dormir.
- Siempre mantenga la afeitadora en ángulo recto con respecto a su cara para que los tres cabezales entren en contacto con la piel con el mismo nivel de presión.
- Estire la piel con su mano libre para que los vellos se levanten y sea más fácil el que entren en la cámara de corte.

3. Afeite la cara y su cuello usando movimientos cortos y circulares. (Dia D)

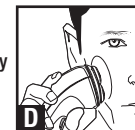

4. Al finalizar, apague la máquina de afeitar. (Dia E)

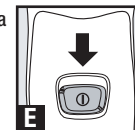

**NOTA:** Aplique sólo una leve presión sobre los cabezales durante la afeitada (ejercer demasiada presión podría dañarlos y romperlos).

- Use movimientos circulares moderados o lentos.
- El uso de movimientos cortos y circulares ayudará a obtener un corte más a ras de los vellos rebeldes, especialmente en el cuello y la línea de la barbilla.
- Evite hacer mucha presión sobre la piel para evitar irritación y/o dañar los cabezales rotativos.

**\*\*Remington le recomienda que use la afeitadora de manera diaria por unas cuatro semanas para acostumbrar su piel al nuevo tipo de afeitada.\*\***

## Limpieza y Mantenimiento

**NOTA:** Cuando limpie su afeitadora, asegúrese de que esté apagada y desconectada del cable de alimentación.

### ¡PRECAUCIÓN!

- Para limpiar las superficies externas de la afeitadora, use un paño húmedo. No use detergentes fuertes u otros productos químicos.
- Para secar, limpie la superficie de la afeitadora con una toalla seca. No use ningún tipo de secadores o calentadores para secar la afeitadora.
- Asegúrese de que el cuerpo principal de la afeitadora permanezca seco en todo momento.

### Diario:

- Retire el cabezal de la afeitadora con una muesca de liberación en la parte posterior de la afeitadora.
- Retire el exceso de cabello.
- Alinee el cabezal de la afeitadora y presione hacia abajo para volver a encajar en su lugar.

### Semanal:

- Realice los pasos de limpieza diaria 1 y 2.
- Coloque el cuerpo de la afeitadora a un lado para asegurarse de que no se moje.
- Deslice el portacuchillas interior azul hacia arriba para liberarlo del aparato.
- Retire el portacuchillas interior lejos de las cuchillas.
- Retire las cuchillas.
- Enjuague completamente cualquier residuo del interior del cabezal de corte.
- Vuelva a colocar las cuchillas.
- Vuelva a colocar el portacuchillas interior en su posición y deslícelo hacia abajo para bloquearlo.
- Lubrique cada cortador con aceite doméstico.
- Alinee el cabezal de la afeitadora y presione hacia abajo para volver a encajar en su lugar.

## Garantía

® Marca registrada y TM marca comercial por Spectrum Brands, Inc.

© 2020 Spectrum Brands, Inc.  
Middleton, WI 53562  
07/20 Job# 28021-00 T22-0005213-B

### HECHO EN CHINA

Características eléctricas  
Modelo: R0050  
SKU: R0050 (110) F, R0050 (220) A, R0050 (220) R  
100-240V- 50/60Hz 3W

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.

## Use and Care Guide



### List of pieces and parts

1. Individual heads
2. On/Off slide switch
3. Power port
4. Power cord

SKU: R0050 (110) F, R0050 (220) A, R0050 (220) R

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. Read all instructions before using this shaver.

### DANGER

To reduce the risk of fire or electric shock, carefully follow these instructions:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or in the shower (excluding model PR-1270).
- Use only when the shaver is in dry condition (excluding model PR-1270).
- Detach the appliance from the power supply cord before cleaning.
- Do not submerge in water.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop into water or other liquid.
- Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.

### WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it's plugged in,

except when charging a rechargeable appliance.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug or if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Household use only.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always attach the plug to the appliance, then to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.

- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance.

- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Detach removable power cords from appliance for storage.
- Do not use this appliance with a damaged or broken head or cutters, as facial injury may occur.



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Information about your shaver

#### Power System

**Corded** – shaver can only be used with the power cord.




#### Voltage Type

**Worldwide Voltage** – shaver automatically adapts to an outlet voltage between 120V and 240V.



### Shaving

Before using, read the important safety instructions in front of this manual.

1. Plug power cord into shaver. (Dia A)
2. Plug power cord into wall outlet. (Dia B)
3. Slide power switch up to turn on. (Dia C)

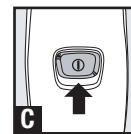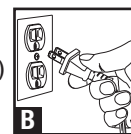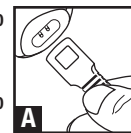

4. Shave face and neck using short, circular strokes. (Dia D)
5. Slide power switch down to turn off. (Dia E)

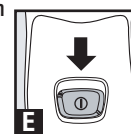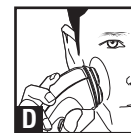

### Shaving Tips

- Ensure your skin is free of oils.
- Wait at least 15 minutes after getting up before shaving, to ensure your face is free of puffiness that may be present from sleeping.
- Always hold the shaver at a right angle to the skin so that all three heads are touching the skin with equal pressure.
- Stretch skin with the free hand so hairs stand upright, making it easier for them to enter the cutting chamber.
- Use moderate to slow, circular stroking movement.
- The use of short, circular motions in stubborn areas may obtain a closer shave, especially along the neck and chin line.

- Do not press hard against the skin to avoid skin irritation and/or damage to the rotary heads.

**\*\*We recommend that you use your new shaver daily for up to four weeks to allow time for your hair and skin to become accustomed to the new shaving system.\*\***

### Cleaning & Care

**NOTE: When cleaning your shaver, make sure the shaver is turned off and disconnected from the power cord.**

#### CAUTION!

- To clean the external surfaces of the shaver, use a damp cloth. Do not use strong detergents or other chemicals.
- To dry, wipe the surface of the shaver with a dry towel. Do not use a hair dryer or heater to dry the shaver.
- Ensure that the main body of the shaver remains dry at all times.

#### Daily:

1. Pull shaver head off using release notch at back of shaver.
2. Tap out excess hair shavings.
3. Align the shaver head and push down to snap back in place.

#### Weekly:

1. Perform the daily cleaning steps 1 and 2.
2. Place the body of the shaver aside to ensure that it will not get wet.
3. Slide the blue inner cutter carrier up to release it from the assembly.
4. Remove the inner cutter carrier away from the cutters.
5. Remove the cutters.
6. Thoroughly rinse away any debris from inside cutting head.
7. Replace the inner cutters.
8. Place the inner cutter carrier back into position and slide down to lock into place.
9. Lubricate each cutter with household oil.
10. Align the shaver head and push down to snap back in place.

### Warranty

© Registered Trademark and TM Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2020 Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562

07/20 Job# 28021-00 T22-0005213-B

Made in China

Electrical characteristics  
Model: R0050  
SKU: R0050 (110) F, R0050 (220) A, R0050 (220) R  
100-240V~ 50/60Hz 3W

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.